

Rengöring av filterballventil för användare.

- **Grattis till ditt köp av Toshiba Estia luftvatten värmepump.**
- Genom att regelbundet utföra service på Estia luftvatten värmepump, innebär att den kommer att hålla länge och spar massor av energi.
- Tänk på att extra rengöring kan behövas även några dagar efter installationen eller andra ingrepp i värmesystemet eftersom smuts och avlagringar tillfälligt rörs runt i systemet. **Under normal drift ska filtret rengöras var 6:e månad.**
- LK 522 FilterBall Magnet är en kulfilterventil med integrerad magnet för uppsamling av magnetit samt smuts som kan finnas i värmesystemet.
- En av dom vanligaste orsakerna till att värmepumpen stannar är dåligt eller lågt vattenflödet, vilket kan bero på att det finns smuts i filtret.
- Felkoder som kan orsakas av dåligt flöde vilket kan innebära smuts i filtret är A01, A08 eller A10 som visas i displayen.
- Tänk på att extra rengöring kan behövas även några dagar efter installationen eller andra ingrepp i värmesystemet eftersom smuts och avlagringar tillfälligt rörs runt i systemet.
- På nästa sida följer en enkel instruktion om hur filterballventilen ska rengöras.


LK 522 FilterBall Magnet $\frac{3}{4}$ "
LK 522 FilterBall Magnet 1"



Rengöring av filterballventil för användare.


Steg 1

- Stäng av Estia luftvattenvärmepump på on/off-knappen och vänta tills aggregatet stannat helt. Detta kan ta upp till 5 minuter.

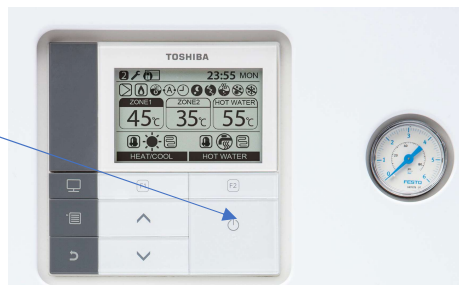


Steg 2

- Stäng filterballventilen till off-läge

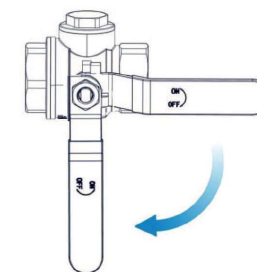

Steg 3

- Skruva av locket motsols och ta ut magnet och filter genom att använda en låsringstång (ingår ej).
- Rengör magnet och filter noggrant.
- Montera tillbaka magnet och sil i ventilhuset och montera tillbaka locket. Spänn försiktigt medsols.
- Öppna filterballventilen till on-läge

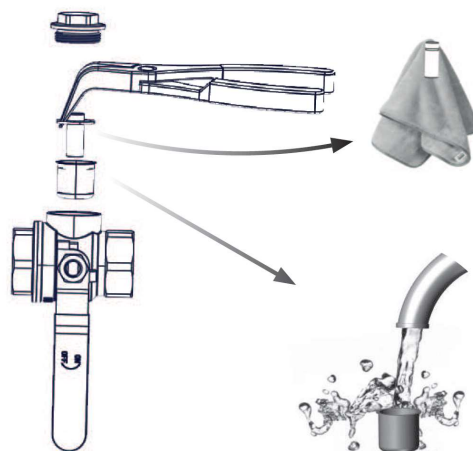

Steg 4

- Starta värmepumpen genom att trycka på on/off-knappen, knappen lyser grönt.
- Kontrollera att systemtrycket är korrekt, ca 1 - 1,5 bar.

